

Hik-Partner Pro 에서의 SADP



폰으로 장비 설치 및 이관

설치가 힘들고 복잡합니까? 더 이상은 NO!



기존 장비 설치 시나리오:

- 무거운 모니터 화면과 노트북이 필요합니다.
- 설치자는 여러 유형의 툴을 사용해야 합니다.



인스톨러

보다 편리한 툴, 설치 및 설정을 원합니다!

3-스텝 :휴대폰에서 SADP를 통한 설치 및 이관


1스텝: Wi-Fi에 연결하고 장비를 자동 검색

- 장비와 휴대폰을 동일한 인터넷망에 있도록 폰을 **Wi-Fi에 연결합니다.**
- Hik-Partner Pro 앱에 로그인하면 장비 목록이 팝업되고 **활성화를 클릭합니다.**

2 스텝 : 자동 초기화

처음 접속하여 비밀번호를 입력하면 자동 설정이 시작됩니다.

- ✓ 펌웨어 확인
- ✓ 시간 동기화
- ✓ 채널 할당
- ✓ 스토리지 초기화

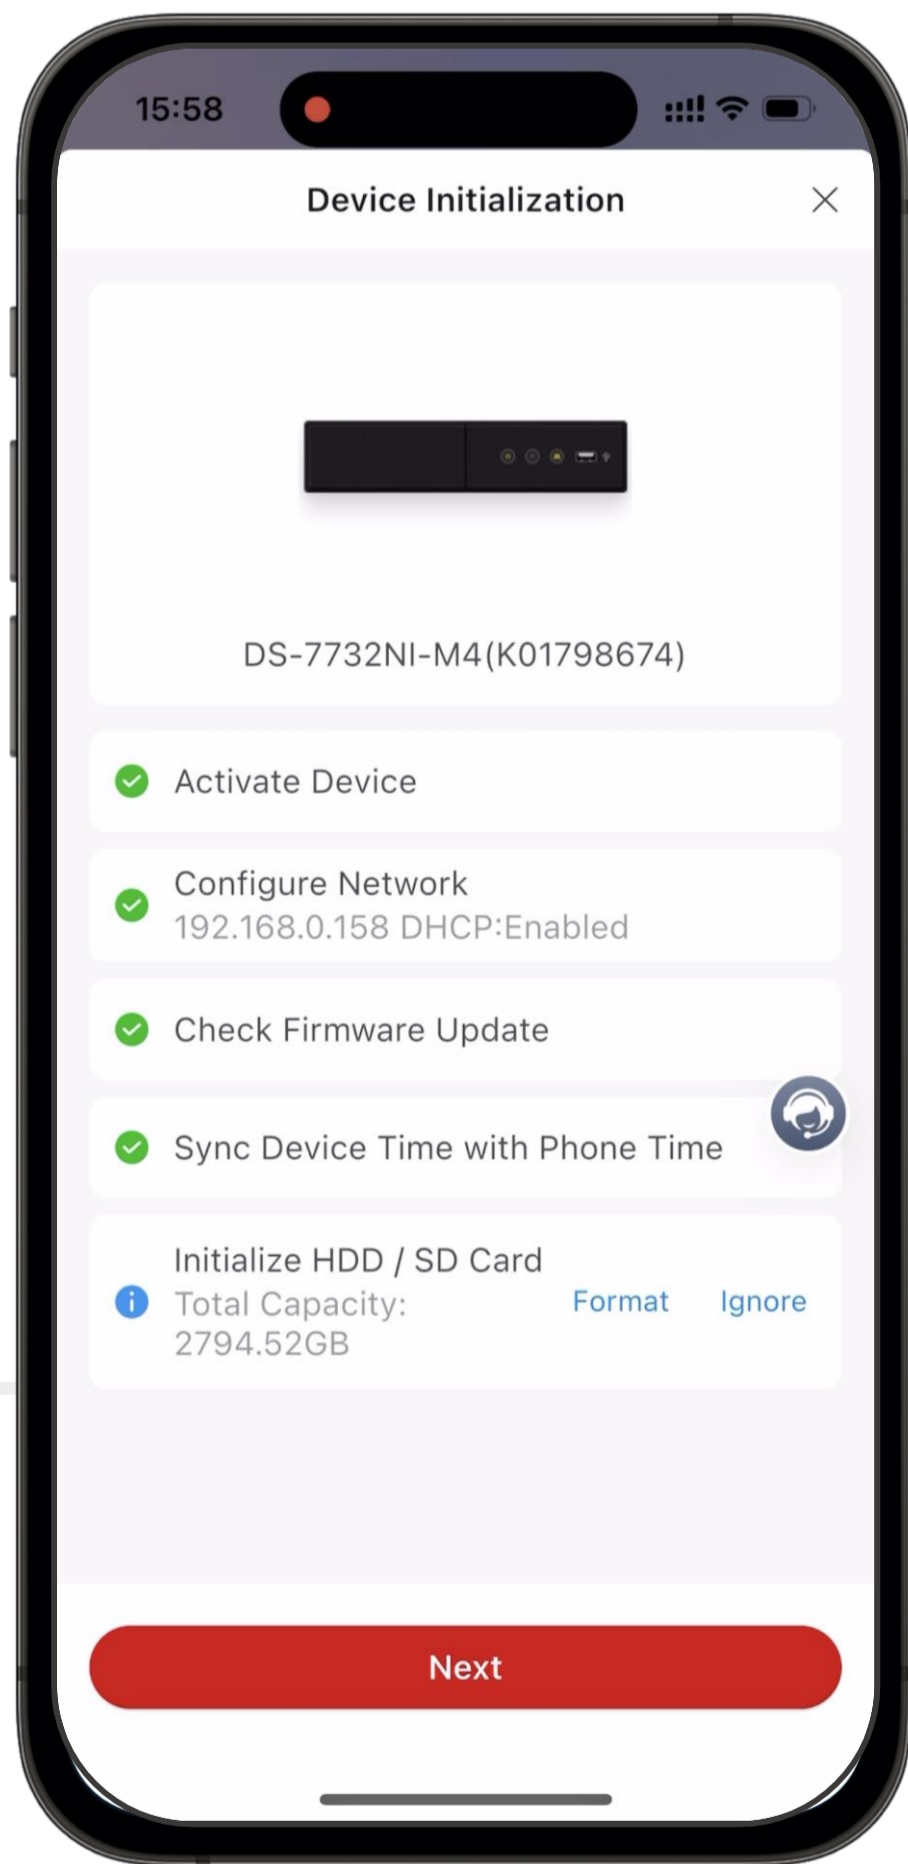


3 스텝 : 원격 유지 보수 활성화

초기화 완료 후 원격 유지 보수를 위해 장비를 HPP에 추가하도록 안내됩니다.

유저에게 인계


장비가 유저 소유인 경우 **장비 이관 (Transfer)** 을 통해 장비의 일부 유지 관리 권한을 설치자가 유지할 수 있게 할 수 있습니다.
설치자가 장비의 소유자라면 **장비 공유(share)**를 통해 다른 유저에게 방문 권한을 공유할 수 있습니다.

사설 네트워크망에서의 초기화 및 설정

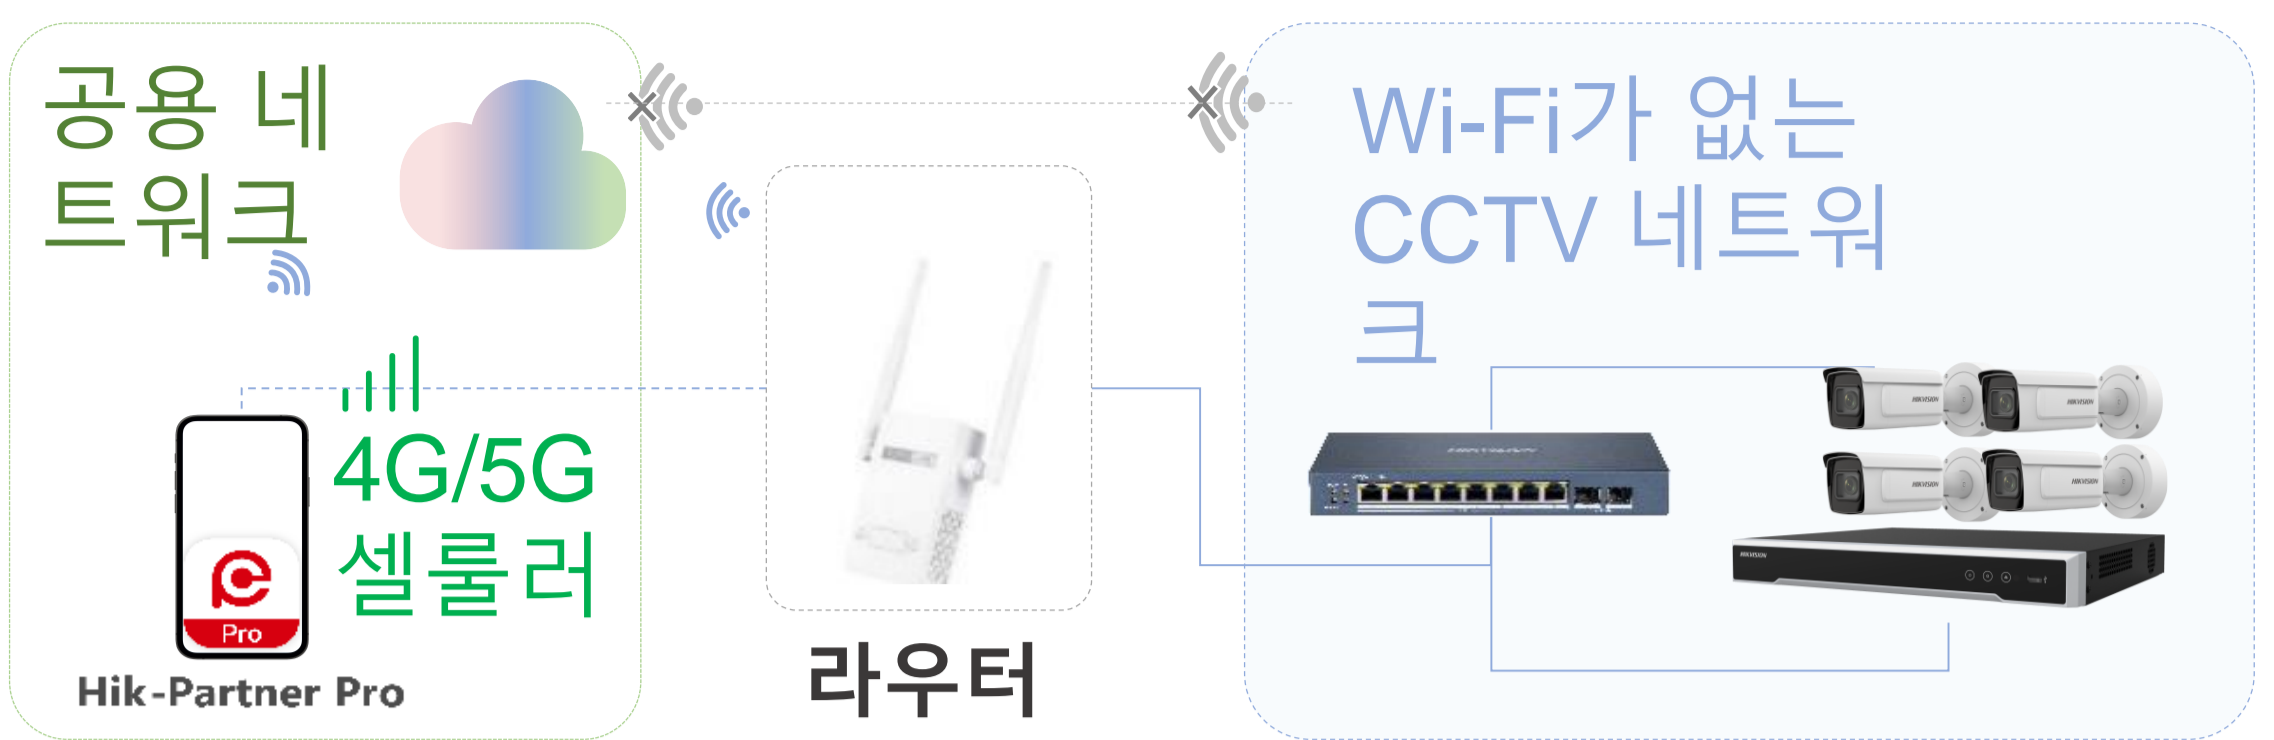

라우터를 사용하여 전화기를 장비 시스템에 연결하고 개인 네트워크 내에서 시작 및 설정을 완료할 수 있습니다.(외부 네트워크 환경이 아닌 경우 대비)

양호한 유저 사용 체험

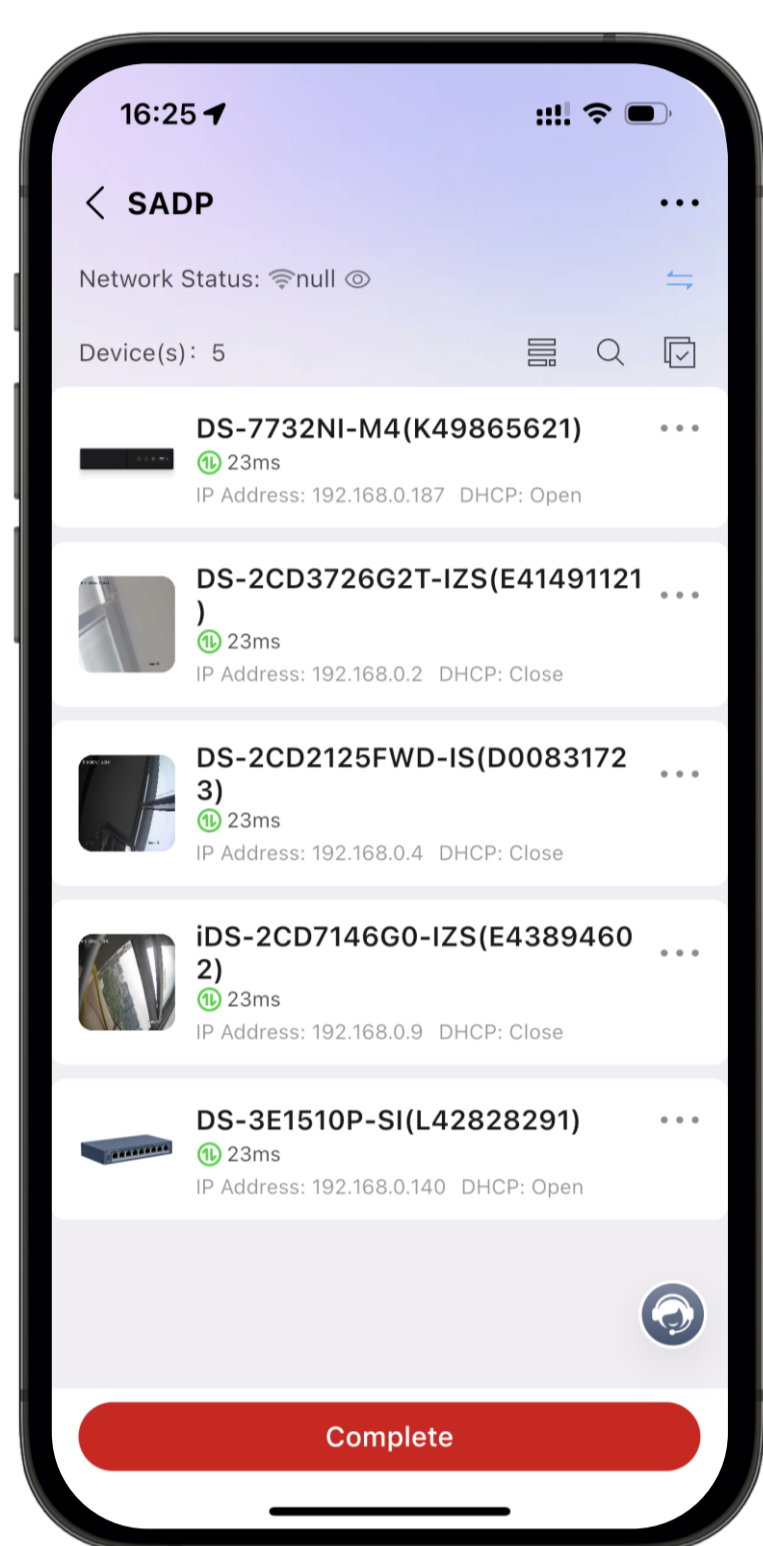

직관적인 장비 목록 – 장비를 쉽게 찾을 수 있습니다.


- 추가된 장비 표시
- 온라인 장비 표시

장비 이상을 쉽게 찾고 픽스할 수 있습니다.

- 장비 예외
- 자동 예외 복구 및 해결 안내


장비 카드 – 쿼크 오퍼레이션

- NVR의 채널 표시
- 쿼크 오퍼레이션 표시

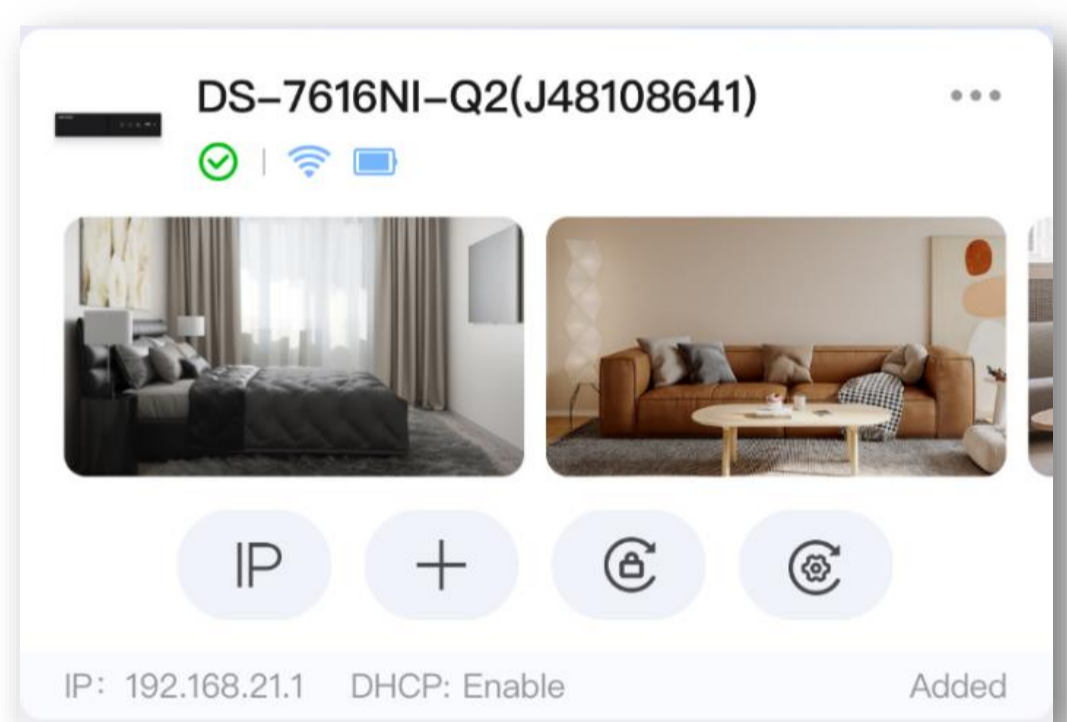

Hik -Partner Pro 앱

지금 사용해 보세요

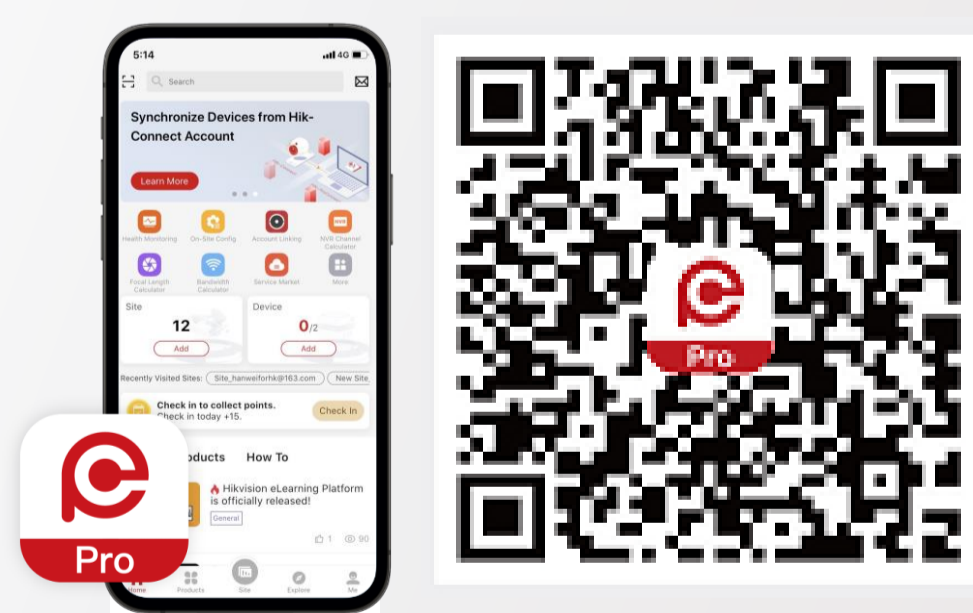

Hik -Partner Pro 앱을 다운로드할 수 있습니다 .
AppStore 및 Google Play